



HyperX Cloud Stinger Wireless[™]



Номера по каталогу

HX-HSCSW-BK




СОДЕРЖАНИЕ


Обзор	3
Спецификации.....	4
Элементы управления гарнитурой.....	5
Состояния светодиодного индикатора заряда аккумулятора гарнитурой.....	6
Зарядка гарнитурой.....	7
Использование с PS4™	8
Использование с Nintendo Switch™	9
Использование с ПК.....	10
Ручное подключение гарнитурой к беспроводному адаптеру	12



Обзор

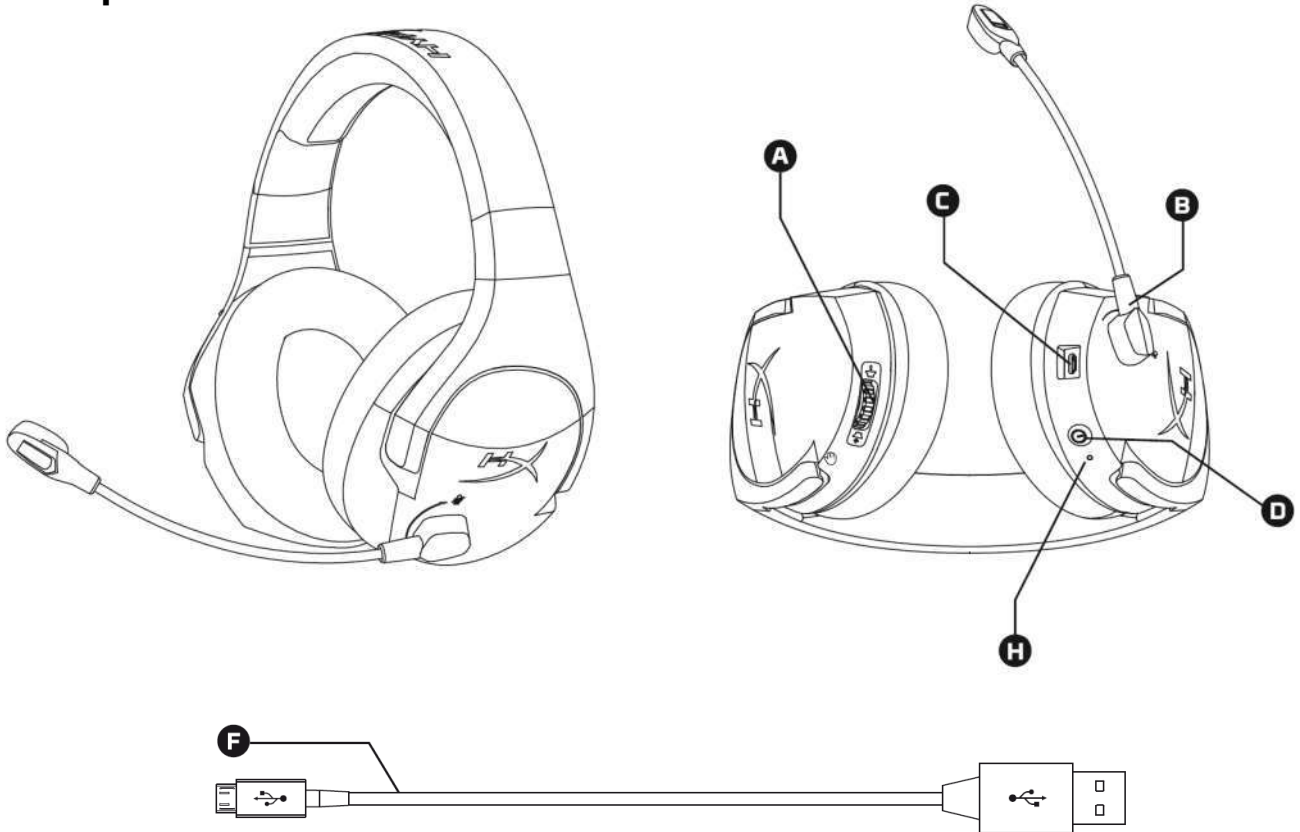

- A. Регулятор громкости
- B. Микрофон с поворотным отключением
- C. USB-порт зарядки
- D. Кнопка питания
- E. Беспроводной адаптер
- F. USB-кабель зарядки
- G. Световой индикатор состояния беспроводного соединения
- H. Светодиодный индикатор заряда аккумулятора

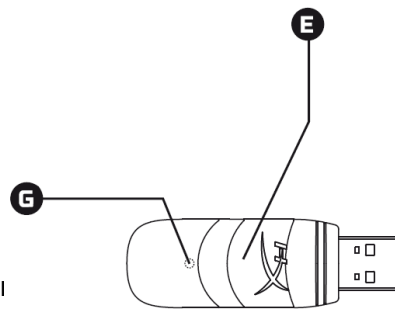



Спецификации

Наушники

Динамик: динамический (50мм) с неодимовыми магнитами

Тип: Охватывающие, закрытого типа

Частотная характеристика: 20Гц-20 000Гц

Импеданс: 32Ом

Уровень звукового давления: 109дБ SPL/мВт при 1кГц

Коэффициент нелинейных искажений: < 2%

Масса: 270г

Длина и тип кабеля: USB-кабель для зарядки (1м)

Микрофон

Элемент: электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: с шумоподавлением

Частотная характеристика: 100Гц-7000Гц

Чувствительность: -47дБВ (0дБ = 1В/Па, 1кГц)

Время работы аккумулятора*

17 часов

Время зарядки аккумулятора

Примерно 2,5 часа

Диапазон беспроводного соединения**

2,4ГГц

До 12 метров

*Тестирование проведено при громкости наушников 50%

**Диапазон беспроводного соединения может зависеть от условий окружающей среды



Элементы управления гарнитурой


Кнопка питания

Для включения/выключения гарнитуры удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3 секунд.

Регулятор громкости

Чтобы увеличить громкость, поверните колесико регулятора громкости в направлении знака +.

Чтобы уменьшить громкость, поверните колесико регулятора громкости в направлении знака –.

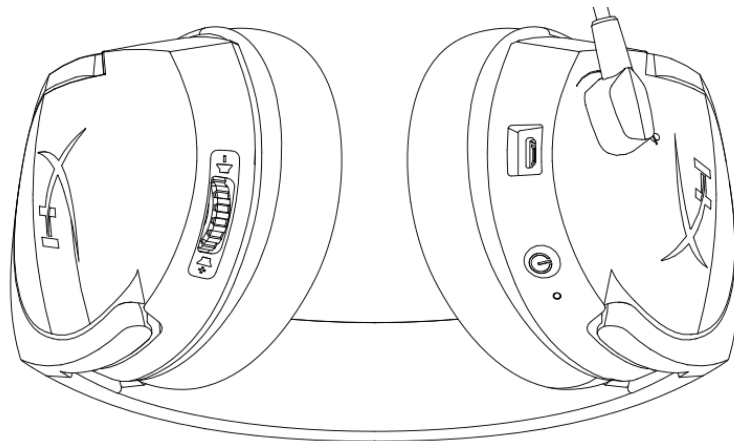

Отключение микрофона


Чтобы отключить микрофон, поверните микрофон вверх.

Чтобы обратно включить микрофон, поверните микрофон вниз.



Состояния светодиодного индикатора заряда аккумулятора гарнитуры

Светодиодный индикатор состояния заряда аккумулятора на гарнитуре показывает текущее состояние гарнитуры.

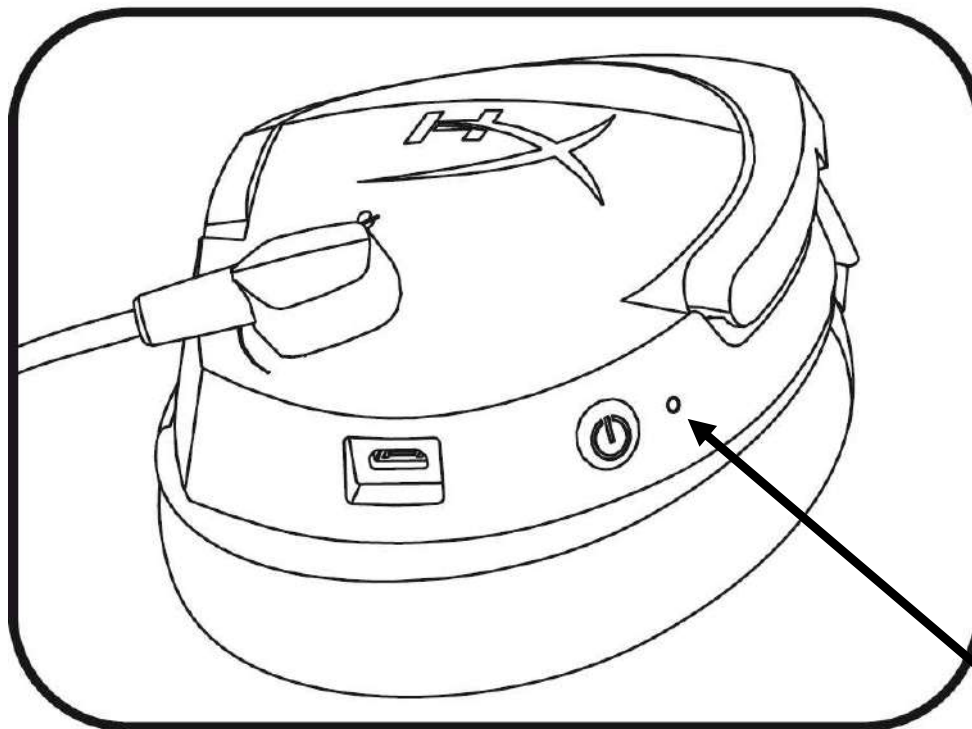


Светодиодный индикатор заряда аккумулятора	Состояние гарнитуры
Медленно пульсирует оранжевым цветом	Выполняется поиск беспроводного адаптера
Быстро мигает красным и зеленым цветом	Режим подключения
Непрерывно горит зеленым цветом	Осталось 90% – 100% заряда аккумулятора
Мигает зеленым цветом	Осталось 50% – 90% заряда аккумулятора
Мигает оранжевым цветом	25% Осталось 25% – 50% заряда аккумулятора
Мигает красным цветом	Осталось < 25% заряда аккумулятора




Зарядка гарнитуры

Когда гарнитура подключена к зарядному устройству с помощью кабеля зарядки USB, светодиодный индикатор состояния заряда аккумулятора показывает состояние зарядки. Полная зарядка гарнитуры занимает примерно 2,5 часа.

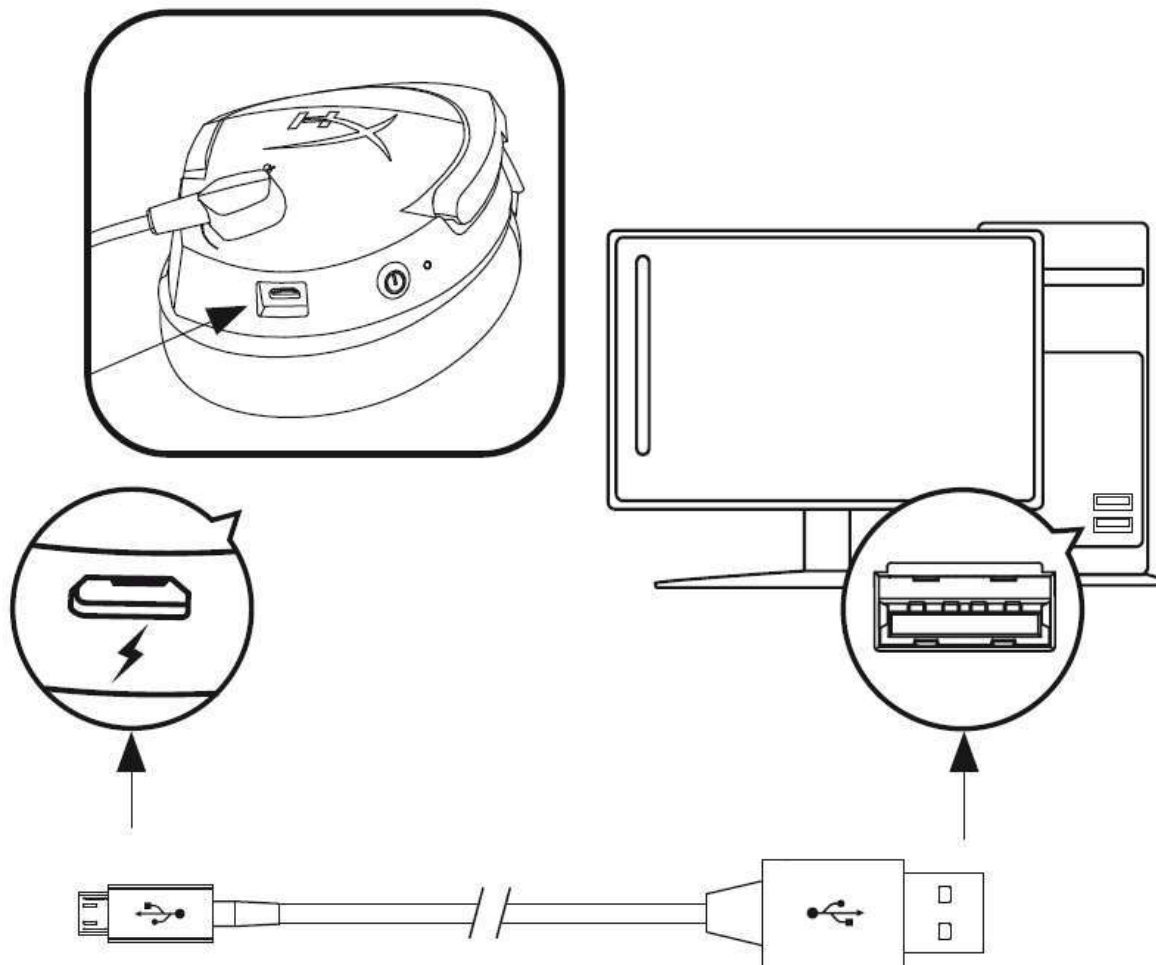

Светодиодный индикатор заряда аккумулятора	Состояние зарядки
Непрерывно горит зеленым цветом	Аккумулятор заряжен на 100%
Пульсирует зеленым цветом	Аккумулятор заряжен на 50% – 99%
Пульсирует оранжевым цветом	Аккумулятор заряжен на 25% – 50%
Пульсирует красным цветом	Аккумулятор заряжен на <25%

Использование с PS4[™]

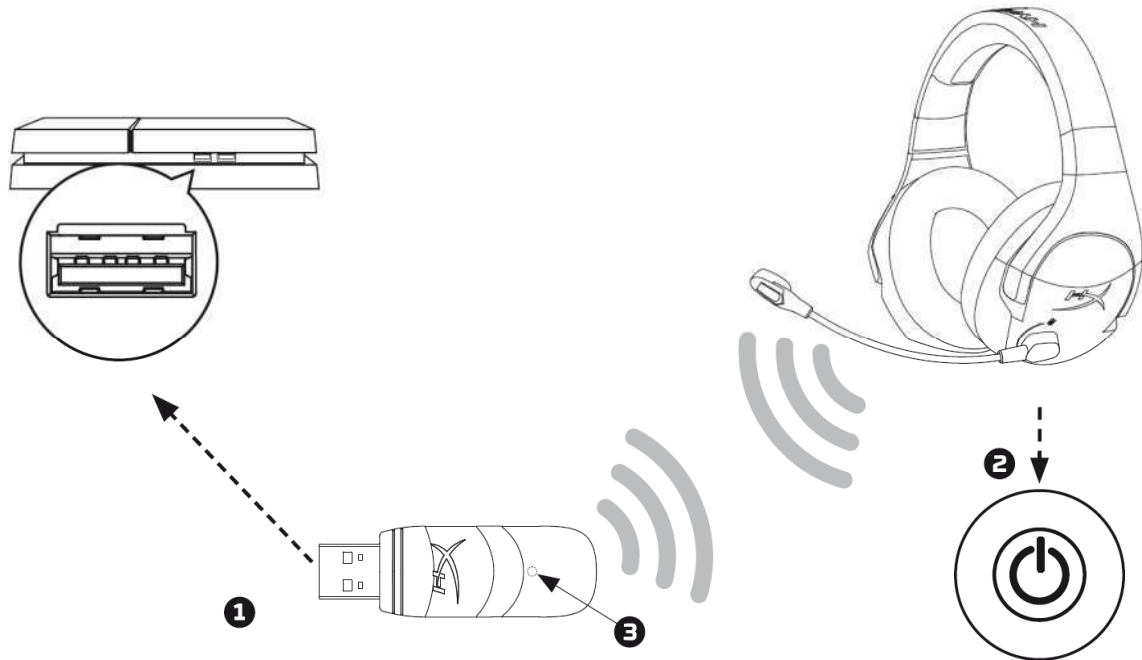


1. Подключите беспроводной адаптер к переднему порту USB, находящемуся на системе PS4[™].
2. Включите питание гарнитуры.
3. Если световой индикатор состояния беспроводного адаптера горит непрерывным светом, значит гарнитура подключена к адаптеру.

Для обеспечения конфигурации гарнитуры, соответствующей наиболее оптимальным настройкам на PS4, выполните приведенные ниже шаги.

1. Из основного меню PS4 перейдите в **Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices (Аудиоустройства)**
2. Установите параметр *Input Device (Устройство на входе)* в значение **USB Headset (USB гарнитуры) (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
3. Установите параметр *Output Device (Устройство на выходе)* в значение **USB Headset (USB гарнитуры) (HyperX Cloud Stinger Wireless)**
4. Установите параметр *Output to Headphones (Выход на наушники)* в значение **All Audio (Звук полностью)**
5. Установите параметр *Volume Control (Headphones) (Регулировка громкости (наушники))* в значение **100% volume (громкость 100%)**

Использование с Nintendo Switch™

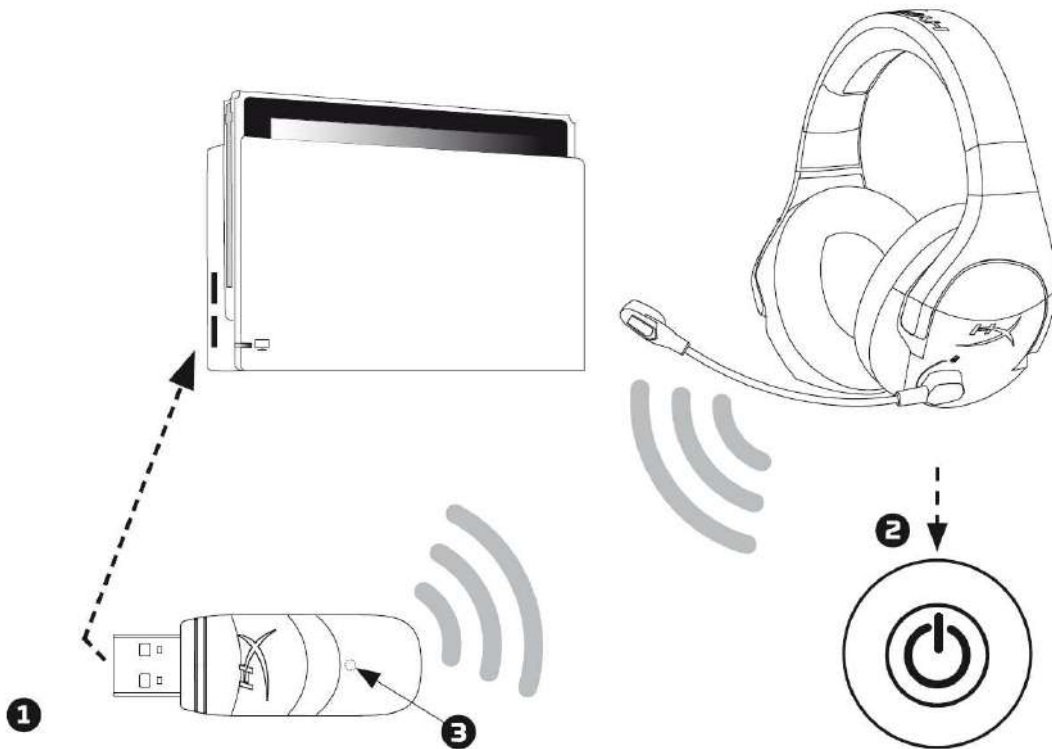


1. Подключите беспроводной адаптер к боковому порту USB, находящемуся на установочной панели приставки Nintendo Switch.
2. Включите питание гарнитуры.
3. Если световой индикатор состояния беспроводного адаптера горит непрерывным светом, значит гарнитура подключена к адаптеру.

Вы можете задать максимальный уровень звука USB на приставке Switch, используя кнопки регулировки громкости в консоли приставки, а затем отрегулировать громкость при помощи регулятора громкости гарнитуры.




Использование с ПК

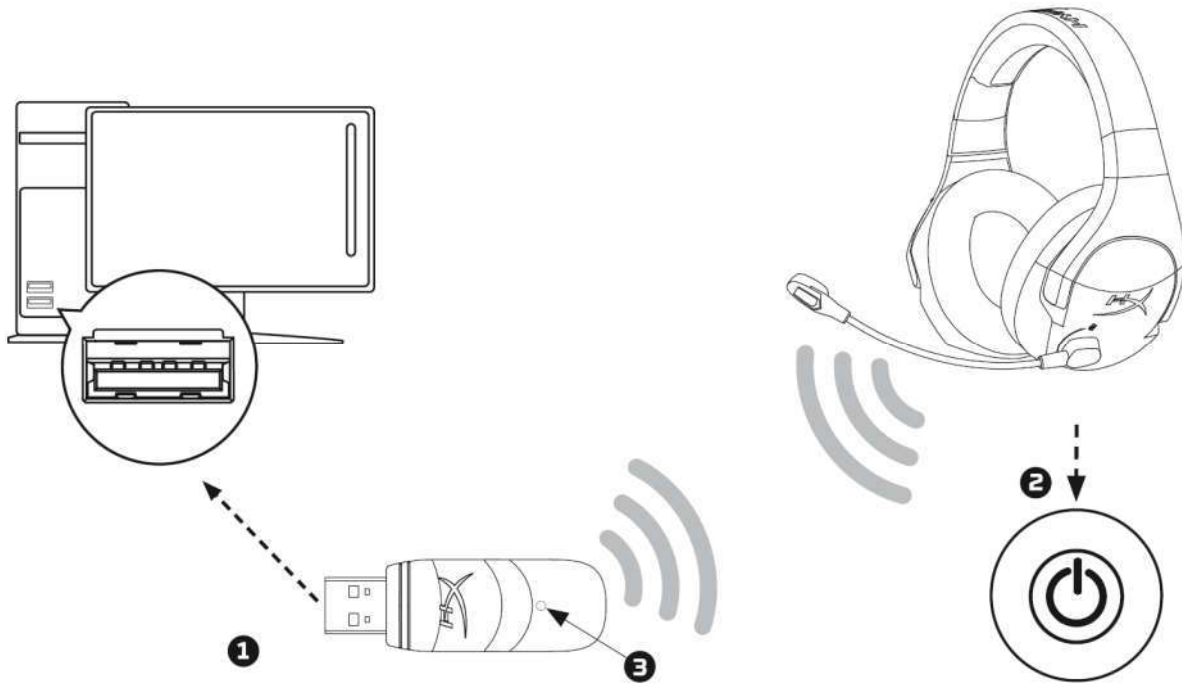

1. Подсоедините беспроводной адаптер к USB-порту на ПК.
2. Включите питание гарнитуры.
3. Если световой индикатор состояния беспроводного адаптера горит непрерывным светом, значит гарнитура подключена к адаптеру.


Для обеспечения правильности конфигурации гарнитуры на ПК выполните приведенные ниже шаги.

1. Правой кнопкой мыши нажмите на значок звука, находящийся в системной области панели задач, и выберите **Sounds (Звуки)**.

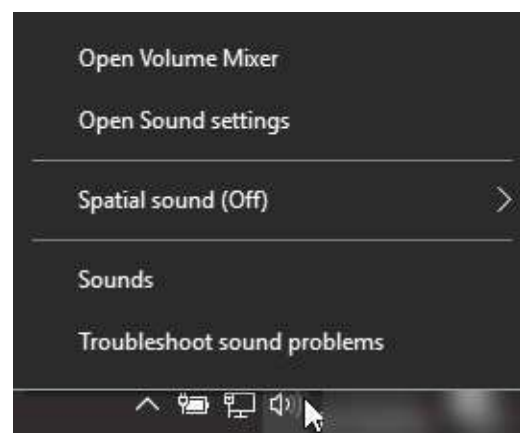




2. Находясь на вкладке *Playback* (*Воспроизведение*), правой кнопкой мыши нажмите на **Speakers (Динамики) HyperX Cloud Stinger Wireless** и выберите **Set as Default Device (Установить в качестве устройства по умолчанию)**.

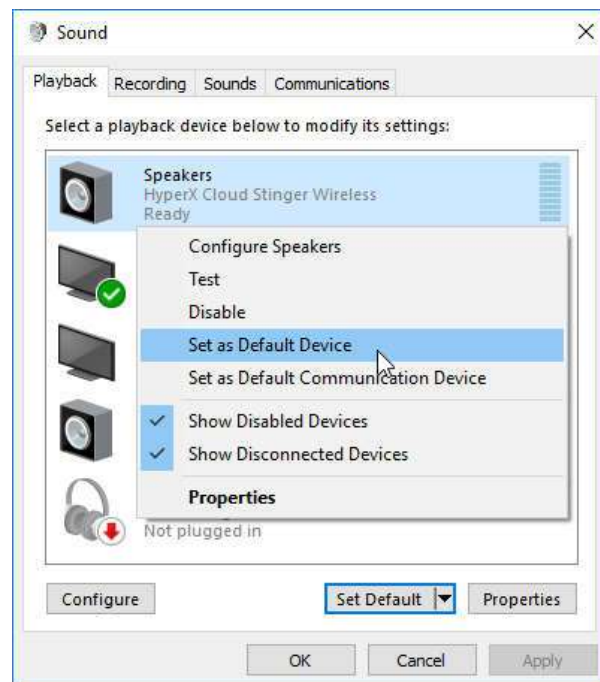


3. Находясь на вкладке *Recording* (*Запись*), правой кнопкой мыши нажмите на **Headset Microphone (Микрофон гарнитуры) HyperX Cloud Stinger Wireless** и выберите **Set as Default Device (Установить в качестве устройства по умолчанию)**.

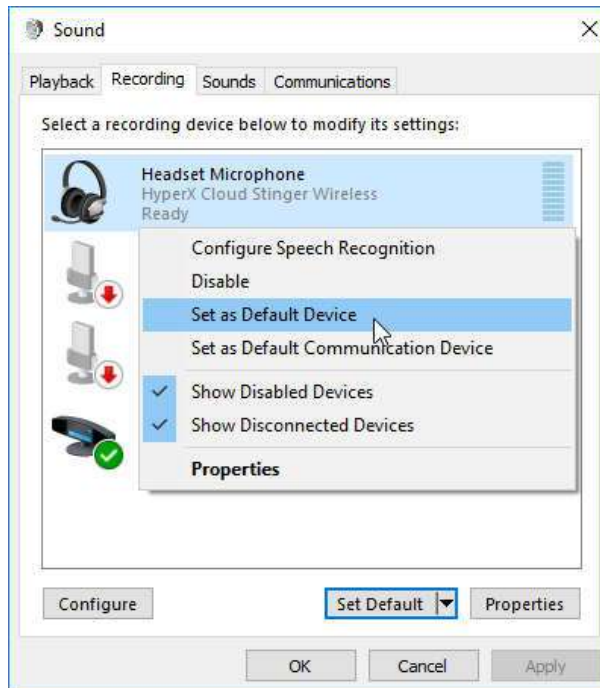


Ручное подключение гарнитуры к беспроводному адаптеру

Гарнитура и беспроводной адаптер уже подключены друг к другу для первого использования. При необходимости подключения вручную, выполните следующие действия для подключения гарнитуры и беспроводного адаптера друг к другу.

1. Убедитесь, что питание гарнитуры выключено.
2. Вставьте беспроводной USB-адаптер в ПК или систему PS4™.
3. С помощью небольшого штырька нажмите небольшую кнопку на задней стороне беспроводного USB-адаптера и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. Светодиод беспроводного USB-адаптера будет быстро мигать.

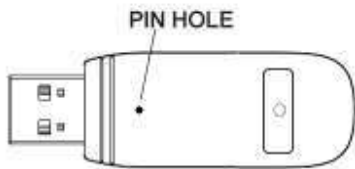

4. Нажмите и удерживайте кнопку питания гарнитуры в течение 10 секунд для входа в режим подключения. Светодиодный индикатор состояния заряда аккумулятора гарнитуры будет быстро мигать.

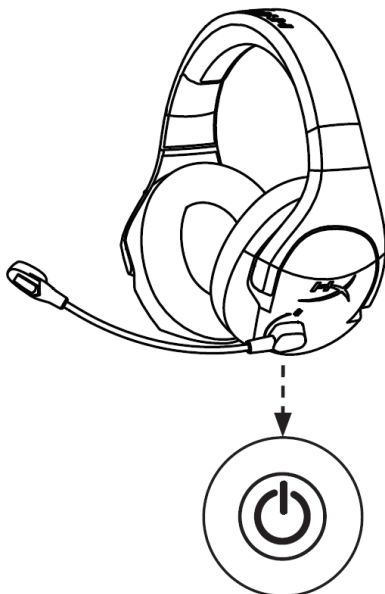

5. Когда светодиод беспроводного USB-адаптера и светодиодный индикатор состояния заряда аккумулятора гарнитуры оба будут гореть непрерывным светом, значит подключение завершено.



Возникли вопросы или проблемы с установкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX: hyperxgaming.com/support/headsets